


Step1：テラス用ブロック下地作成


テラス用下地ブロックを建物外壁から**ワイドタイプ 85mm**(本体 79mm+ クリアランス 6mm)
スリムタイプ 55mm(本体 52mm+ クリアランス 3mm) 離して積みます。
※外壁とのクリアランス(隙間)は現場の状況に合わせて調整して下さい。

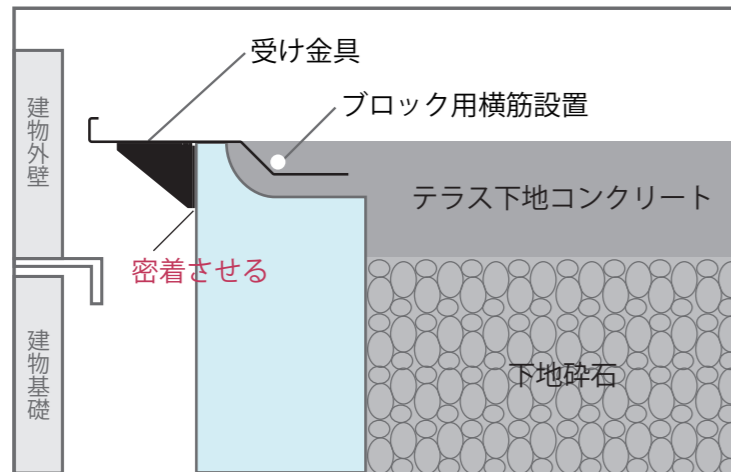

Step2：下地土間打設(受け金具の固定)


上部内側の立ち上がりを欠いて受け金具を**ブロック立ち上がり面に密着**させて設置。
団子状にしたモルタル等で仮固定します。
テラスの下地土間コンクリートを打設し、受け金具を本固定します。

※**受け金具の三角形プレートが下地ブロックと離れるとたわみの原因となりますのでご注意ください。**

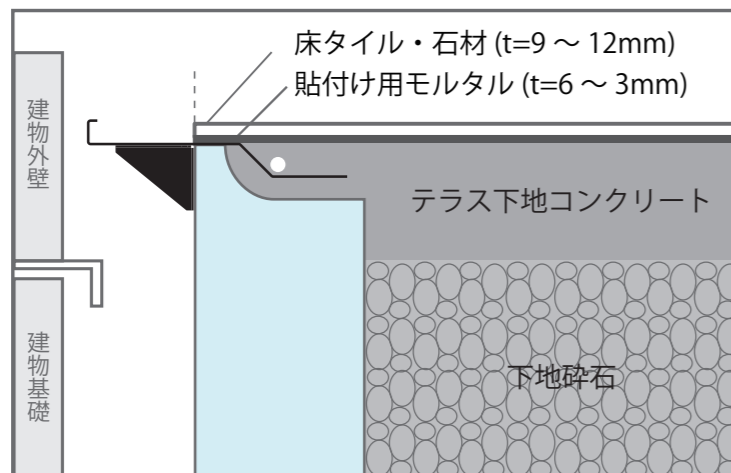

Step3：床の仕上げ、下地土間打設(受け金具の固定)

タイル(貼り石)と貼付けモルタルの厚さがグレーチングの厚さ(15mm)と同じになるよう下地モルタルの厚さを調整してください。
※タイルを貼る際、グレーチング本体を仮置きして、施工後グレーチングの脱着が可能であることをご確認ください。

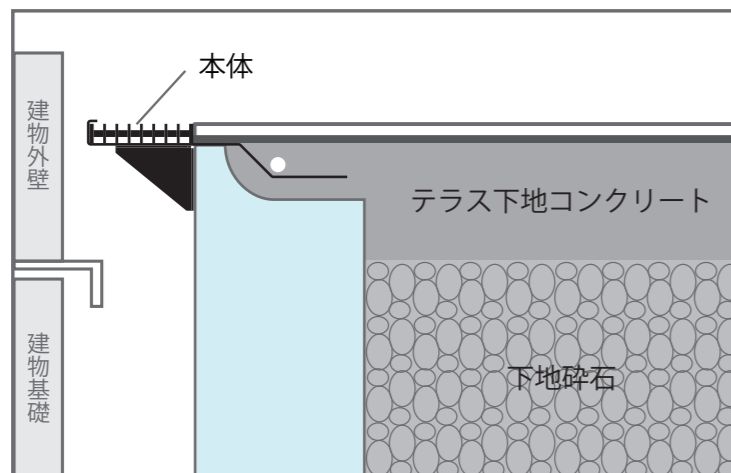

Step4：本体の設置

最後に受け金具に本体をセットしてください。
受け金具の先端に折り返しが付いているので、先端を滑り込ませるようセットするとスムーズに取付けられます。